

ERGONOMIE ZUM ANFASSEN: DIE MECHANISCHE HÖHENVERSTELLUNG

uni-cart

Eine jederzeit ergonomisch richtige Arbeitsposition bietet **uni-cart** mit mechanischer Höhenverstellung. Einsetzbar als Sitz- oder Steharbeitsplatz sind seine standardmäßig vorhandene Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption sowie die Tastaturablage mit ausziehbarem Mousepad mit geringstem Kraftaufwand als Einheit stufenlos verschiebbar. Diese Einheit wird in einem Verstellbereich von 300 mm zwar stets automatisch in der "Schwebe" gehalten, kann aber durch einen zusätzlich angebrachten Klemmhebel endgültig fixiert werden. Je nach Wunsch stehen zwei Ausführungen mit einer maximalen Zuladung von 16 kg zur Verfügung.



ERGONOMIE ZUM ANFASSEN: DIE MECHANISCHE HÖHENVERSTELLUNG

uni-cart

Bezeichnung: **uni-cart** mit mechanischer Höhenverstellung

Bestellnummer: **RS.4910.XXX**¹⁾ (Zuladung: 3 bis 10 kg)

RS.4911.XXX¹⁾ (Zuladung: 10 bis 16 kg)

Basisgestell mit einer Einbauhöhe von 35 E²⁾ und einer Gesamthöhe von 1305 mm, inkl. 4 Auslegern, ausgestattet mit





- 4 Doppellenkrollen mit Ø 100 mm, 2 davon feststellbar
- 1 mechanische Höhenverstellung
- 1 Monitoraufnahme mit VESA 75 / 100 Adaption bis 14 kg Monitorgewicht
- 1 Tastaturhalterung mit ausziehbarem Mousepad (rechts / links)
- 1 Griff, frontseitig
- 1 integrierte Kabelzugentlastung

Zuladung (Höhenverstellung): bis max. 16 kg (je nach Modell)

Tragfähigkeit gesamt: max. 50 kg / 110 lbs

Oberfläche:

- RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Griff wahlweise siehe ¹⁾

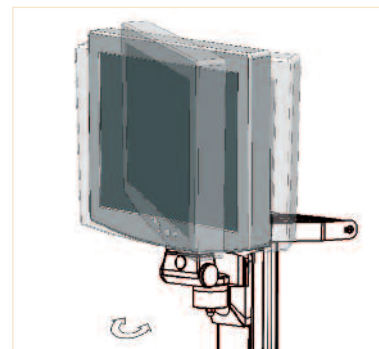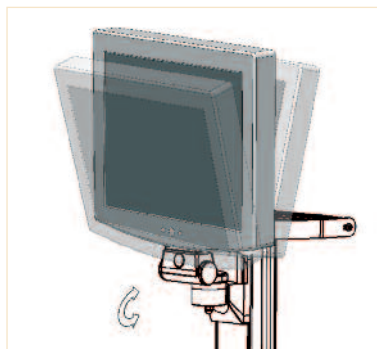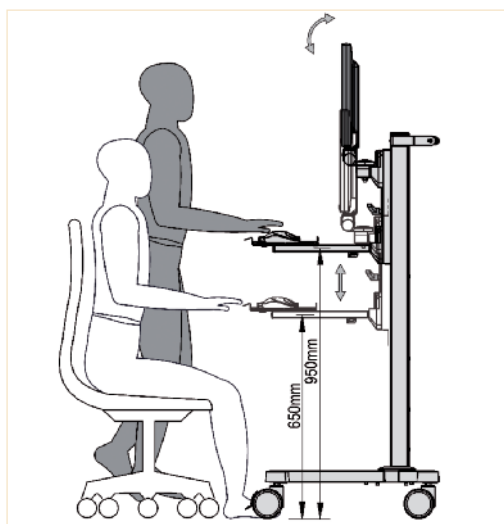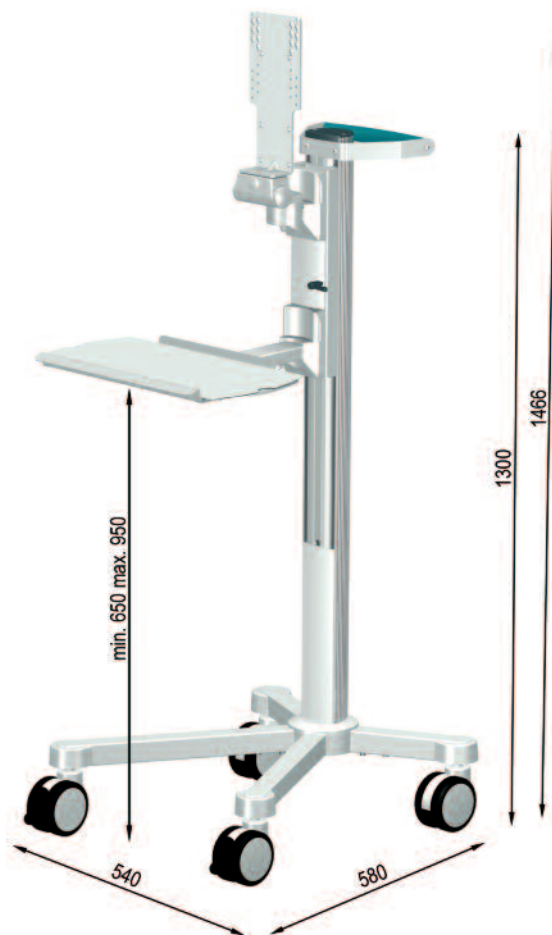

uni-cart kann als Steh- oder Sitzarbeitsplatz mit einem Verstellbereich von 300 mm der jeweiligen Arbeitsposition angepasst werden und gewährt dadurch immer **ergonomisch richtige Arbeitsbedingungen**.

Die **Monitoraufnahme** ist um $\pm 15^\circ$ neigbar sowie um $\pm 20^\circ$ schwenkbar. Sie eignet sich für Monitore mit VESA 75 / 100 Adaption bis 14 kg Gesamtgewicht.

¹⁾ **Dekorfarbe:** ersetzen Sie **.XXX** durch **.901** = RAL 5021 Wasserblau, **.902** = RAL 5013 Kobaltblau oder **.903** = RAL 7035 Lichtgrau

²⁾ 1 E = 32 mm



ITD GmbH

Grünwalder Weg 13a · 82008 Unterhaching · Germany
Tel. +49-89-61 44 25-0 · Fax +49-89-61 44 25-20
sales@itd-cart.com · www.itd-cart.com